





Sixtomat

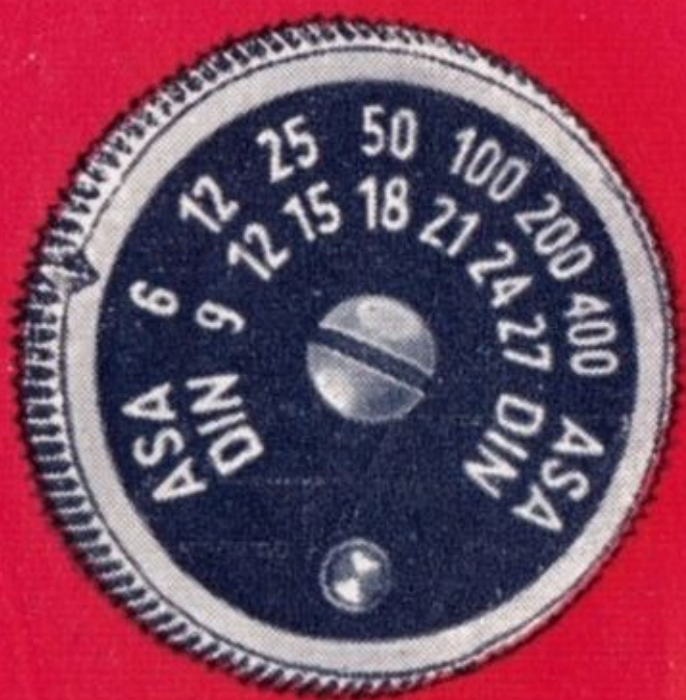


*S*tellen Sie, bitte, zuerst den Sixtomat auf die Empfindlichkeit Ihres Filmes ein. Der geriffelte Rand des Einstellrades wird festgehalten und die innere mit DIN und ASA bezeichnete Scheibe an der Nocke so gedreht, daß die DIN-Zahl unter die Kerbe zu stehen kommt. Das Bild zeigt die Einstellung für 9/10 DIN.



Den Rollverschluß haben Sie völlig geöffnet und den Sixtomat auf die Szene gerichtet. Durch Drehen des Einstellrades bringen Sie ein Skalenfeld mit dem Zeiger zur Deckung. Belichtungszeit und Blendenzahl lesen Sie nunmehr mühelos ab.

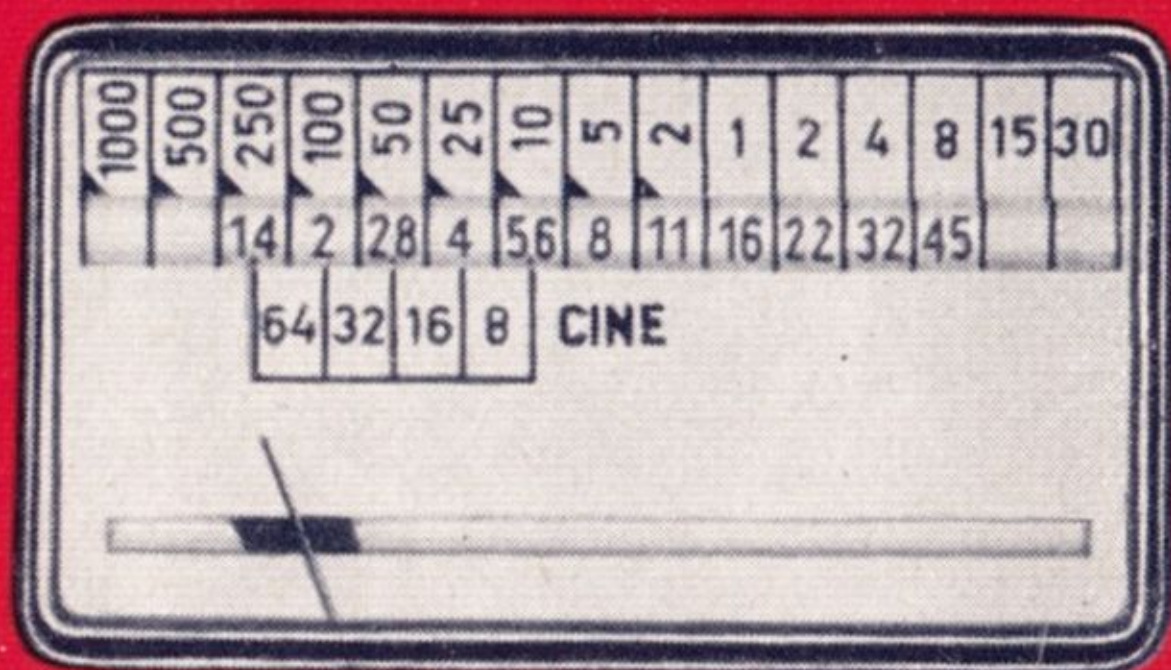

*U*nser Beispiel zeigt für Blende 16 die Belichtungszeit von 1 Sekunde, Blende 11 — $\frac{1}{2}$ Sekunde, Blende 8 — $\frac{1}{5}$ Sekunde usw. Bei schwarzen Feldern gelten nur schwarze Zahlen, bei roten Feldern rote, soweit vorhanden. - Für Ihre Kino-Kamera gibt Ihnen der Sixtomat den

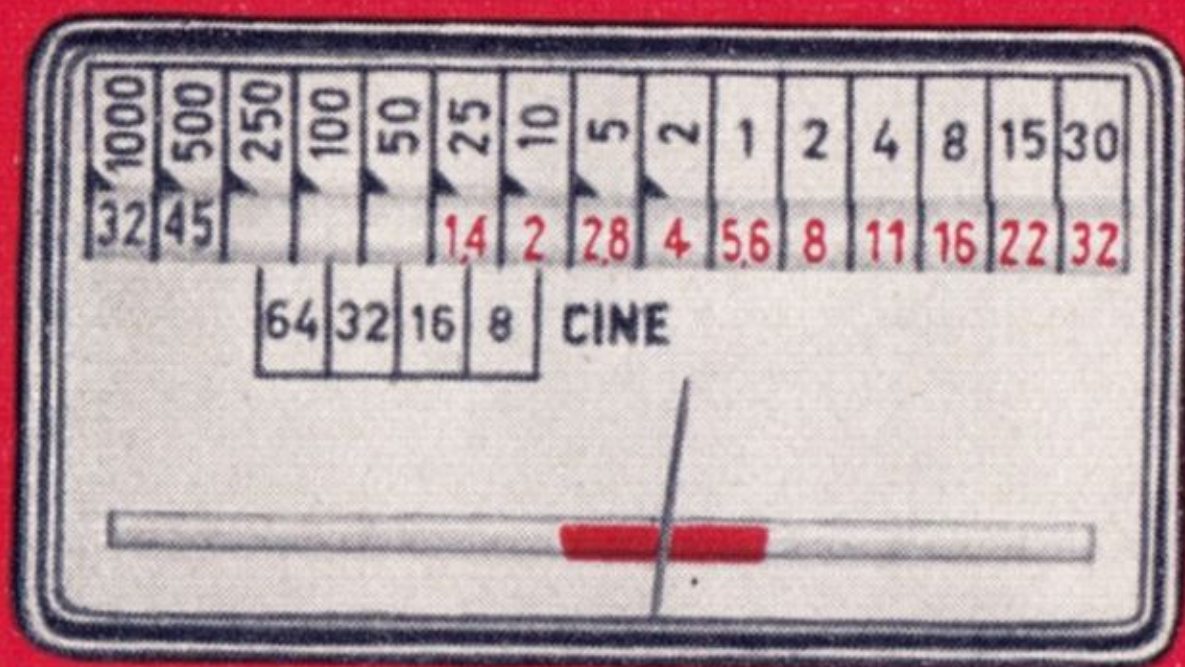

richtigen Blendenwert zu jeder Ganggeschwindigkeit. Unser Beispiel zeigt für eine Ganggeschwindigkeit von 8 Bildern pro Sek. einen Blendenzwischenwert von 1,4 bis 2.



GOSSSEN

ERLANGEN